

SG-7306 Bedienungsanleitung

1. Installation

1. Bitte öffnen Sie die Seitenabdeckung, so wie es darauf beschrieben ist. Stellen Sie sicher das die Stromversorgung richtig angeschlossen ist

Netzanschluss:

- 440V/50Hz
- Sicherung = 3 x C16 Ampere
- FI- Fehlerstromschutzschalter = 0,03 Ampere
- Zuleitungen von 5 x 2,5mm²
- Potentialausgleich 1 x 6m²


Der Festanschluss sollte unbedingt von einem Elektro-Fachmann ausgeführt werden.

Wasserinstallation:

- Befüllung des Whirlpools erfolgt über einen Wasserschlauch.
- Zur Entleerung des Whirlpools befindet sich unterhalb des Whirlpools ein Abfluss zum Ablassen des Wassers. (Näheres zur Wasserinstallation lesen Sie bitte bei zweitens).

Eine Skizze mit den technischen Geräten im Whirlpool wird wie folgt dargestellt:

(Skizze 1)

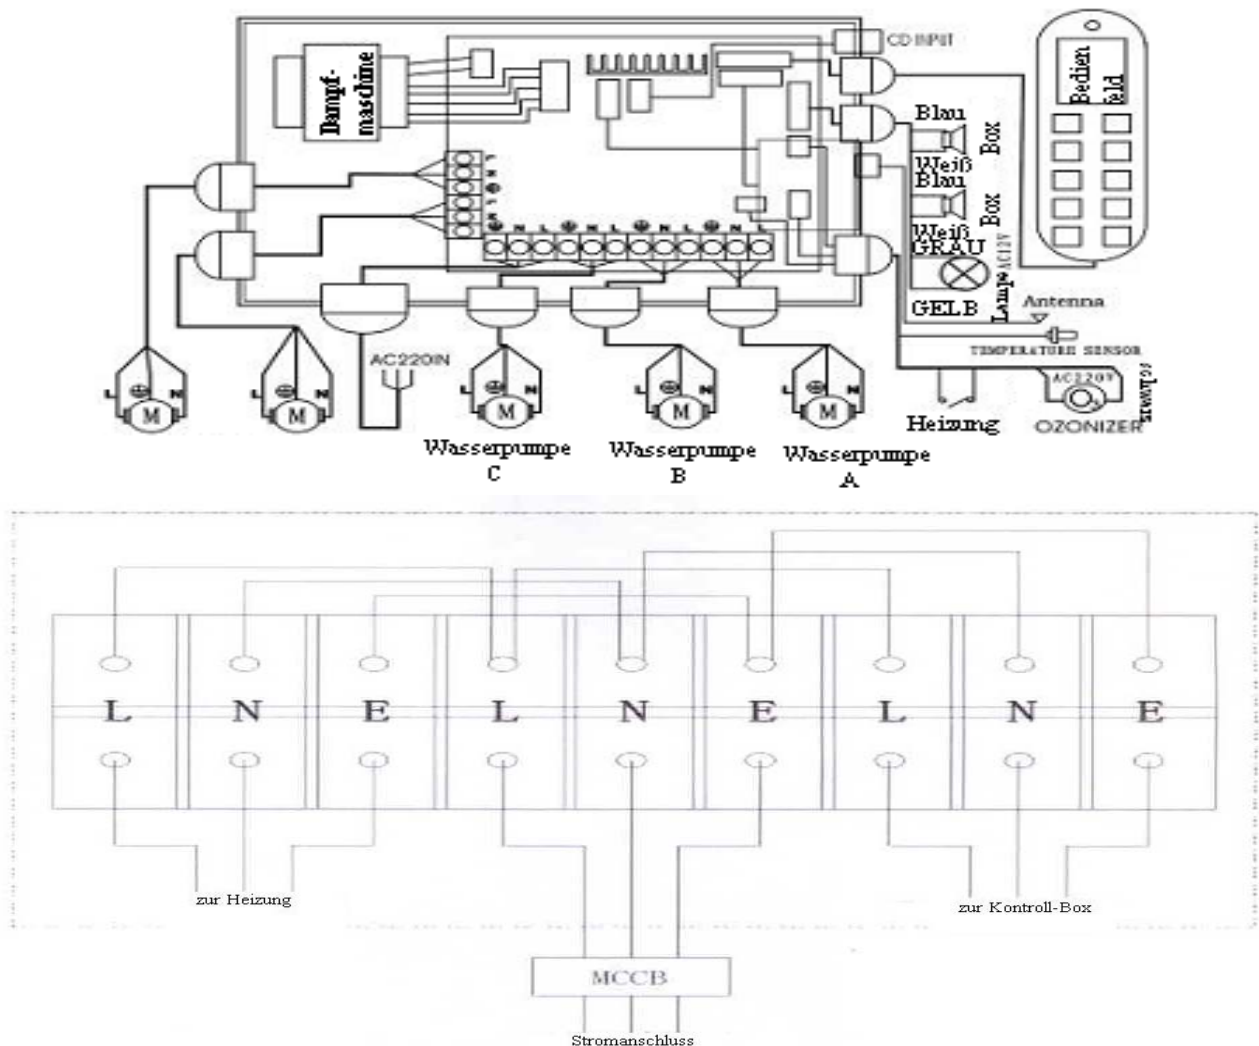



2. Kontrollieren Sie bitte das Ausgangsventil, bevor Sie das Wasser einlassen. Dieses muss normal geschlossen werden, während die anderen Ventile normal geöffnet sein müssen. Nachdem Sie bestätigt haben, dass alles okay ist, verbinden Sie den Kartuschen-Filter mit der PVC Röhre innerhalb des Skimmers. Die Anlage kann nun mit Wasser gefüllt werden und ist bereit zur Benutzung. Bitte beachten Sie, dass das Wasser sich beim ersten Mal ungefähr 5 cm unter der Unterkante des Skimmers befinden sollte.


II. Vorgangsanleitung


(Skizze 2)




1. ON/OFF ist der Kontroll-Knopf für die Kontroll-Box. Aktivieren Sie ON/OFF werden die elektrische Heizung, das LED-Licht, das eingebaute Radio, sowie die Filter-Pumpe in den Arbeitszustand versetzt.
2. Betätigen Sie den -Knopf, um das Licht ein- oder auszuschalten.
3. Betätigen Sie den -Knopf, um das Hydromassage-System aus- und anzuschalten. Drücken Sie den Knopf einmal, wird Pumpe 1 aktiviert, das heißt Sitz A wird sofort in den Arbeitszustand versetzt. Beim zweiten Mal Drücken wird Pumpe 2 aktiviert, Sitz B fängt an zu arbeiten. Beim dritten Mal wird Pumpe 3 aktiviert, Sitz C fängt an zu arbeiten. Drücken Sie den Knopf ein viertes Mal, hört das ganze Hydromassage System auf zu arbeiten.

(siehe Skizze unten, Skizze 3)

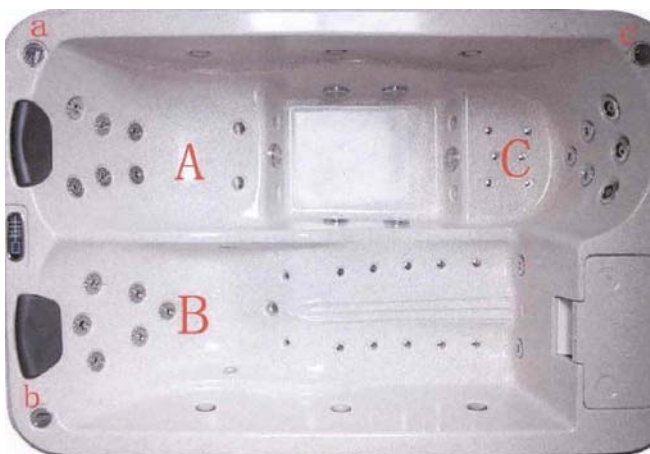

4. Der Knopf mit den Symbolen „+“ und „-“, ist dazu da, um die Lautsprecherlautstärke zu regulieren, die Radio-Frequenz zu ändern, sowie die Laufzeit des Whirlpools und die Wassertemperatur.
5. Drücken und halten Sie den Radio/CD- Knopf für 5 Sekunden und das Radio sucht Kanäle und speichert diese automatisch. Wenn Sie noch mal drücken geht das Radio in den CD-Status, drücken Sie den Knopf ein drittes Mal werden Radio und Cd-Funktionen ausgeschaltet und der Bildschirm zeigt die aktuelle Wassertemperatur im Whirlpool an(in diesem Status können Sie die Wassertemperatur verändern, indem Sie „+“ oder „-“, drücken).
6. Betätigen Sie den O₃ Knopf um die Ozon-Desinfektion ein- und auszuschalten.
7. Betätigen Sie den  Knopf, um den Luftbläser ein- und auszuschalten.
8. Der T/C Knopf ist der Knopf für die Wassertemperatur und die Laufzeit des Whirlpools . Bei der ersten Betätigung die eingestellte Temperatur wird angezeigt. In diesem Status können Sie die Temperatur durch Drücken von „+“ oder „-“, erhöhen beziehungsweise verringern. (Sie können Temperaturen von 10°C bis 50°C einstellen)
Betätigen Sie „T/C“ ein weiteres Mal wird der Bildschirm „-.-.-“, wenn Sie in diesem Status „+“ oder „-“, drücken, können Sie die automatische Ausschaltungszeit festlegen. Sie können von minimalen 30 Minuten bis maximalen 300 Minuten wählen. Falls die „automatische Ausschaltungszeit“ nicht eingeschaltet ist, muss der Whirlpool von Hand ausgeschaltet werden.
9. Der VOL Knopf ist der Knopf für die Lautstärke; drücken Sie ihn und der Bildschirm wird Ihnen die Lautstärke anzeigen, drücken Sie nun „+“ um die Lautstärke zu erhöhen und „-“, um die Lautstärke zu verringern.

Notizen:

- A. Drücken Sie jedes Mal den ON/OFF Knopf um das Gerät neu einzuschalten, wenn Sie dann den T/C Knopf drücken, wird die Temperatur zurück auf die Normal-Temperatur von 40°C gebracht und als Laufzeit wird als solches angezeigt: „-.-.-“ (was heißt das die automatische Ausschaltungszeit nicht aktiviert wurden ist). Auch wenn die automatische Ausschaltungszeit aktiviert ist, kann das Gerät immer noch von Hand ausgeschaltet werden.
- B. Nachdem Sie den Strom angestellt haben, drücken Sie ON/OFF, Sie müssen 6 Sekunden warten bevor Sie der  Knopf aktiviert werden kann.
- C. Falls es nötig ist das der Whirlpool komplett gereinigt werden muss, lassen Sie das ganze Wasser in die Whirlpool-Wanne. Aktivieren Sie dazu das Luftgebläse und lassen Sie es eine Weile laufen um das Wasser aus dem Luftrohr zu pumpen.
- D. a, b und c in Skizze 3 sind Luft regulierende Ventile. Sie sind dazu da die Stärke der Hydromassage in Sitz A,B und C zu regulieren.

Hinweise zur Schaltuhr:

Mithilfe der Zeitschaltuhr können Sie festlegen, wann die Filterpumpe sich automatisch an- oder ausschalten soll. Die weißen Reiter sind für das Ausschalten, die orangefarbenen Reiter sind für das Anschalten. Der Pfeil markiert die aktuelle Uhrzeit. Ziehen Sie die Stecker aus der Halterung und stecken Sie sie in die Zeitschaltuhr zu der gewünschten Uhrzeit.

Und schon ist Ihre Zeitschaltuhr programmiert. Mithilfe einer kleinen Batterie im Inneren verstellt sich die Uhrzeit auch nicht bei Stromausfall.



Beispiel.: Hier ist es zirka 13.50 Uhr und die Filterpumpe schaltet sich ungefähr 20.20 Uhr automatisch aus.

